


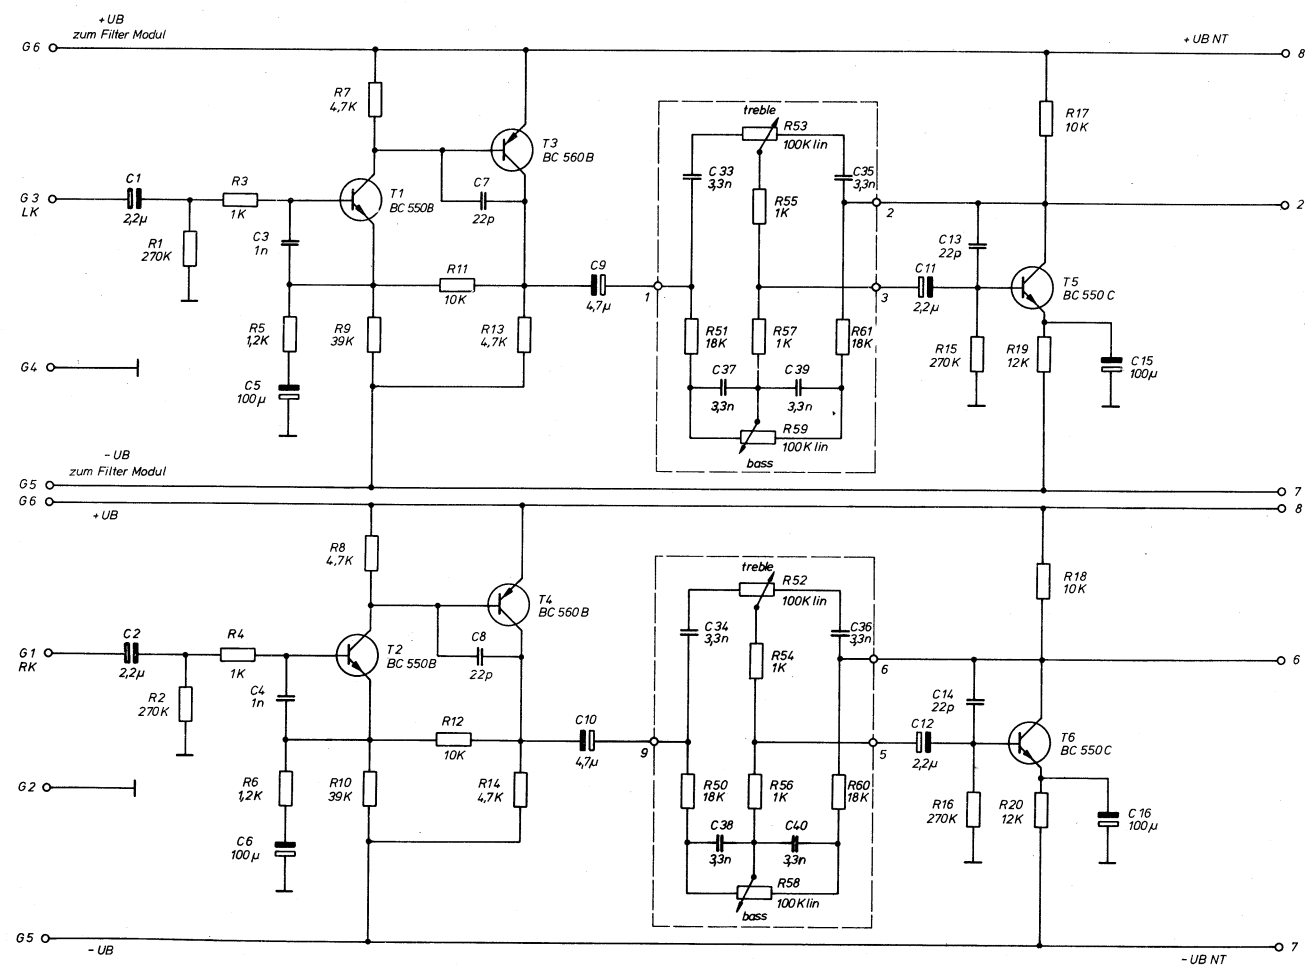
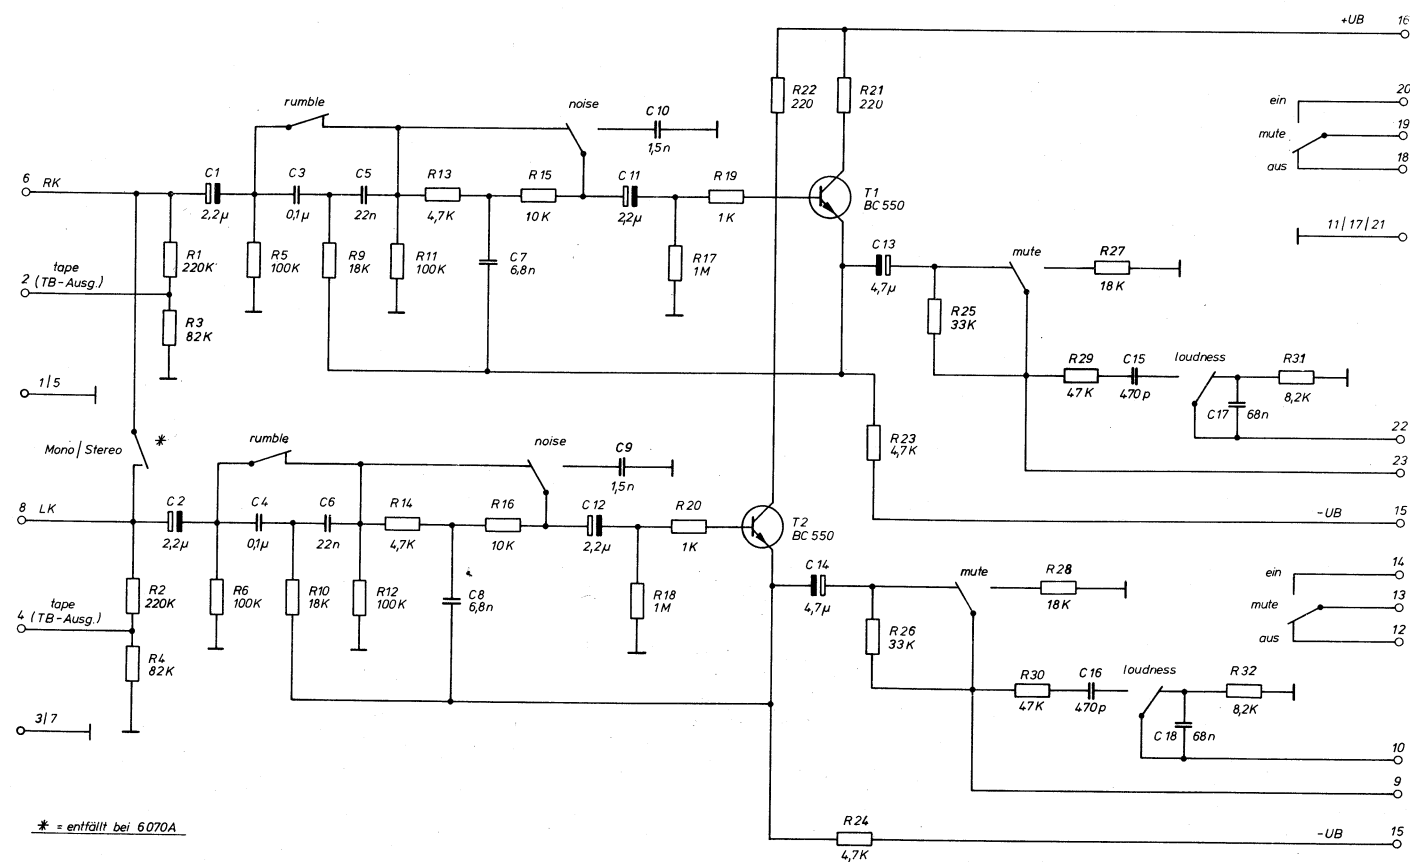



»TEAM 6070 A« Verstärker

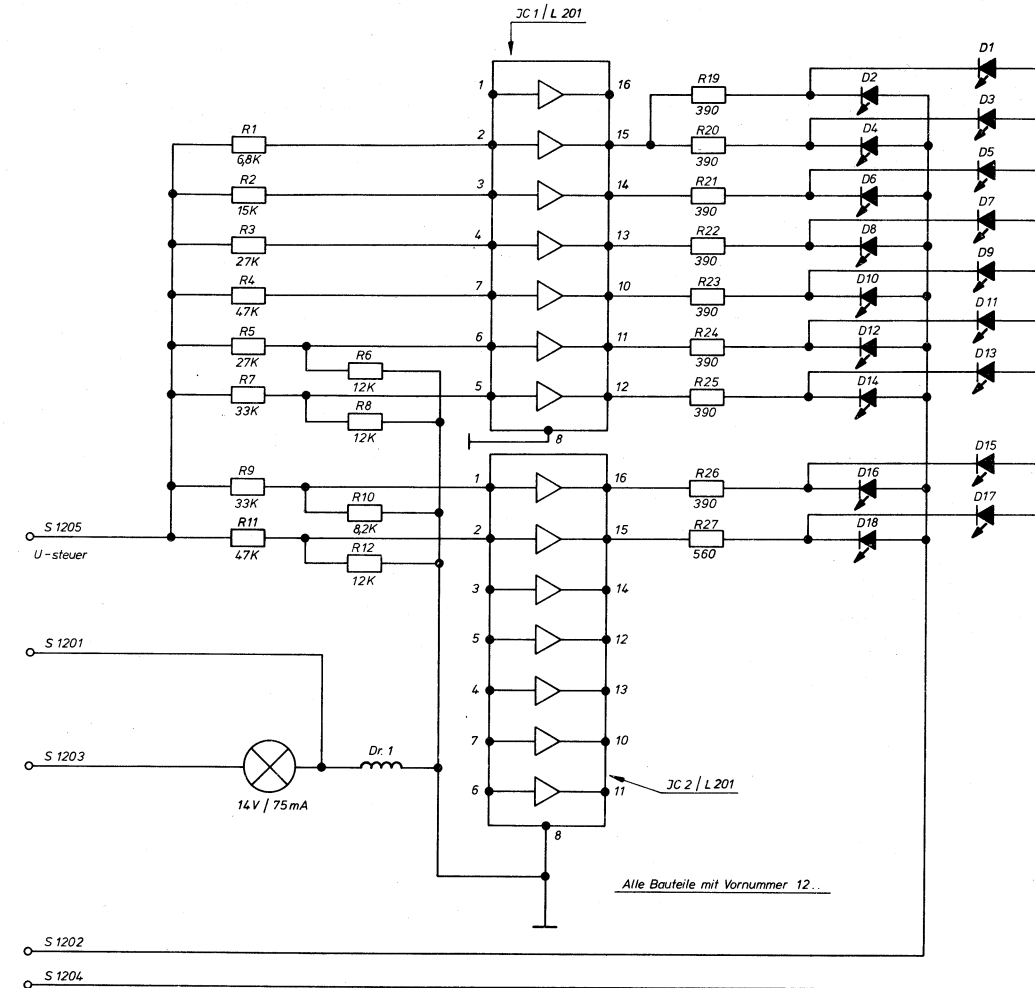

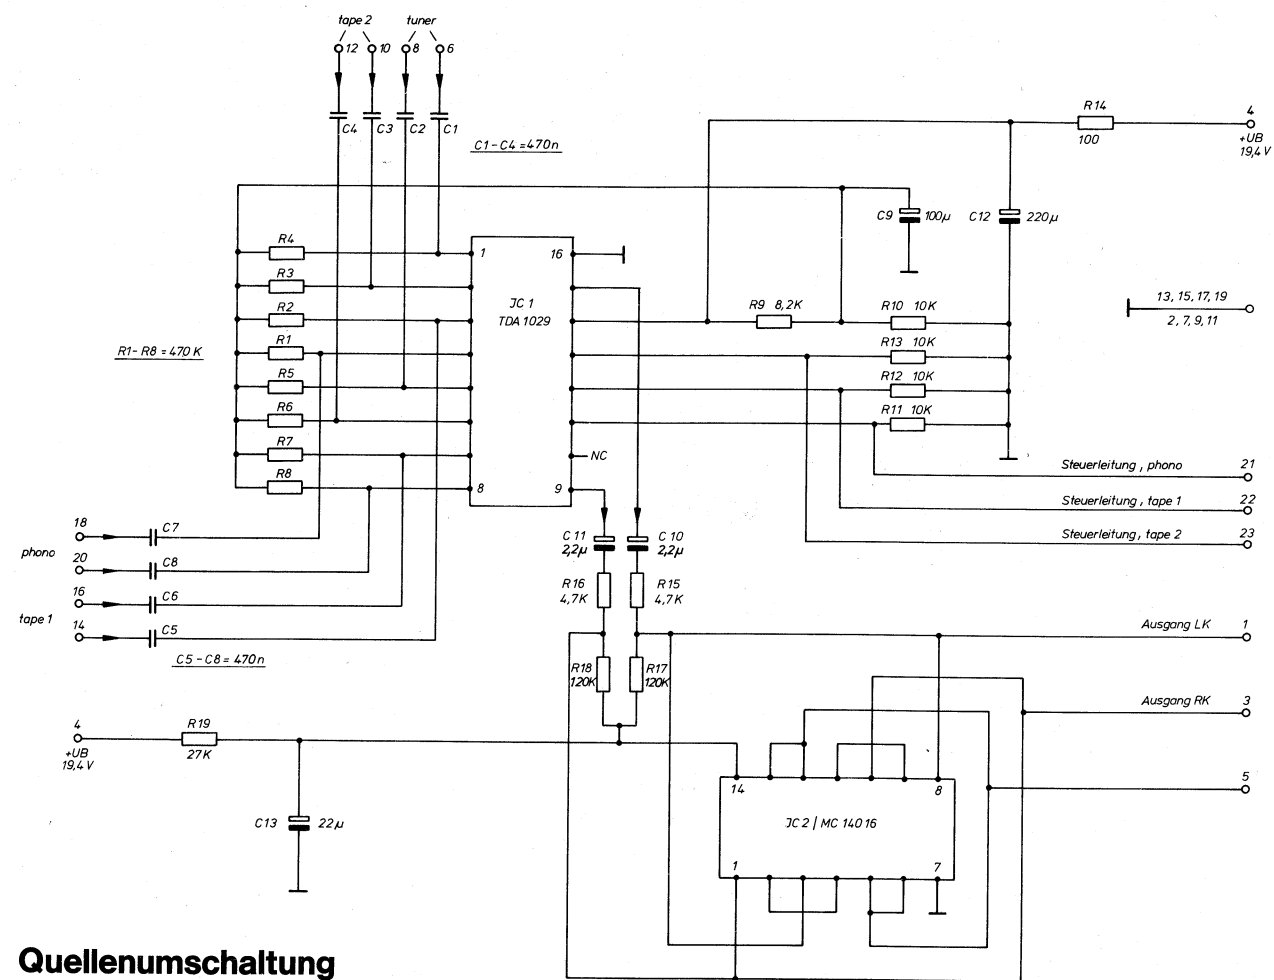


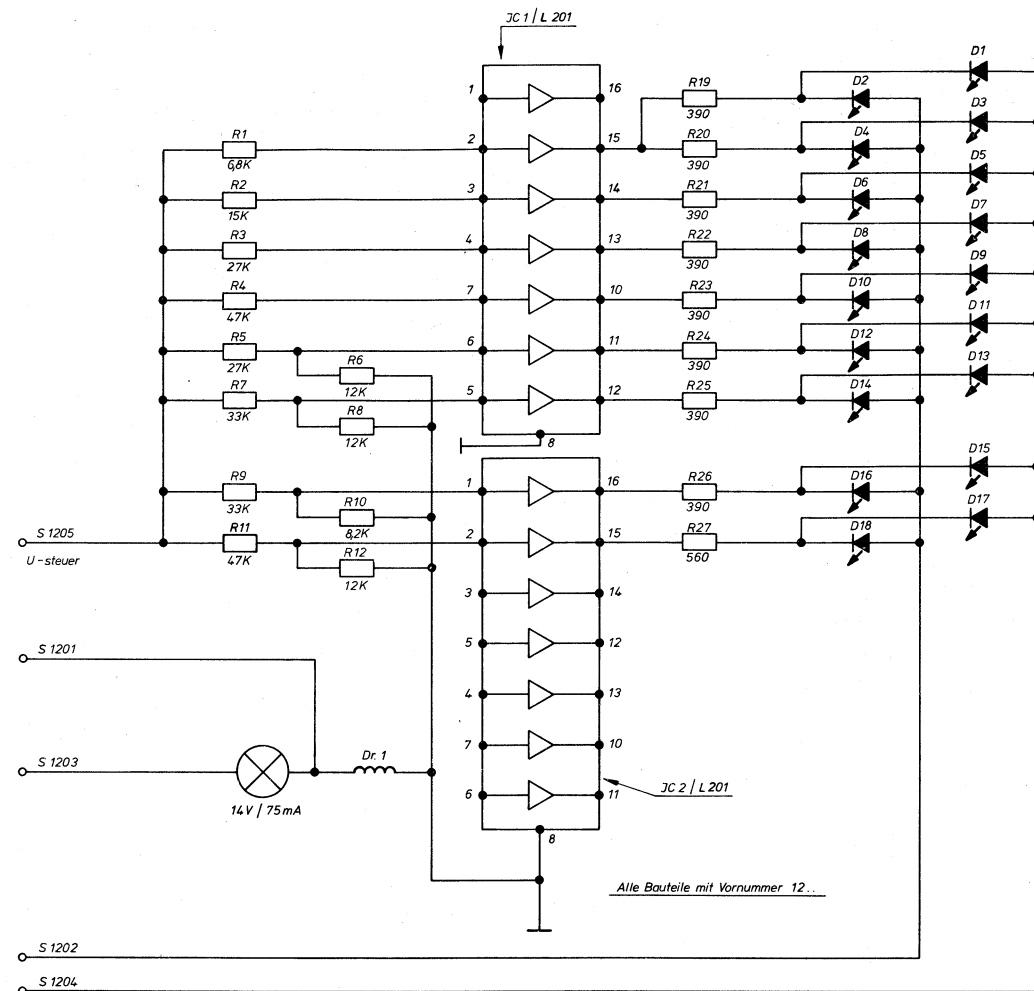


Aussteuerungsanzeige

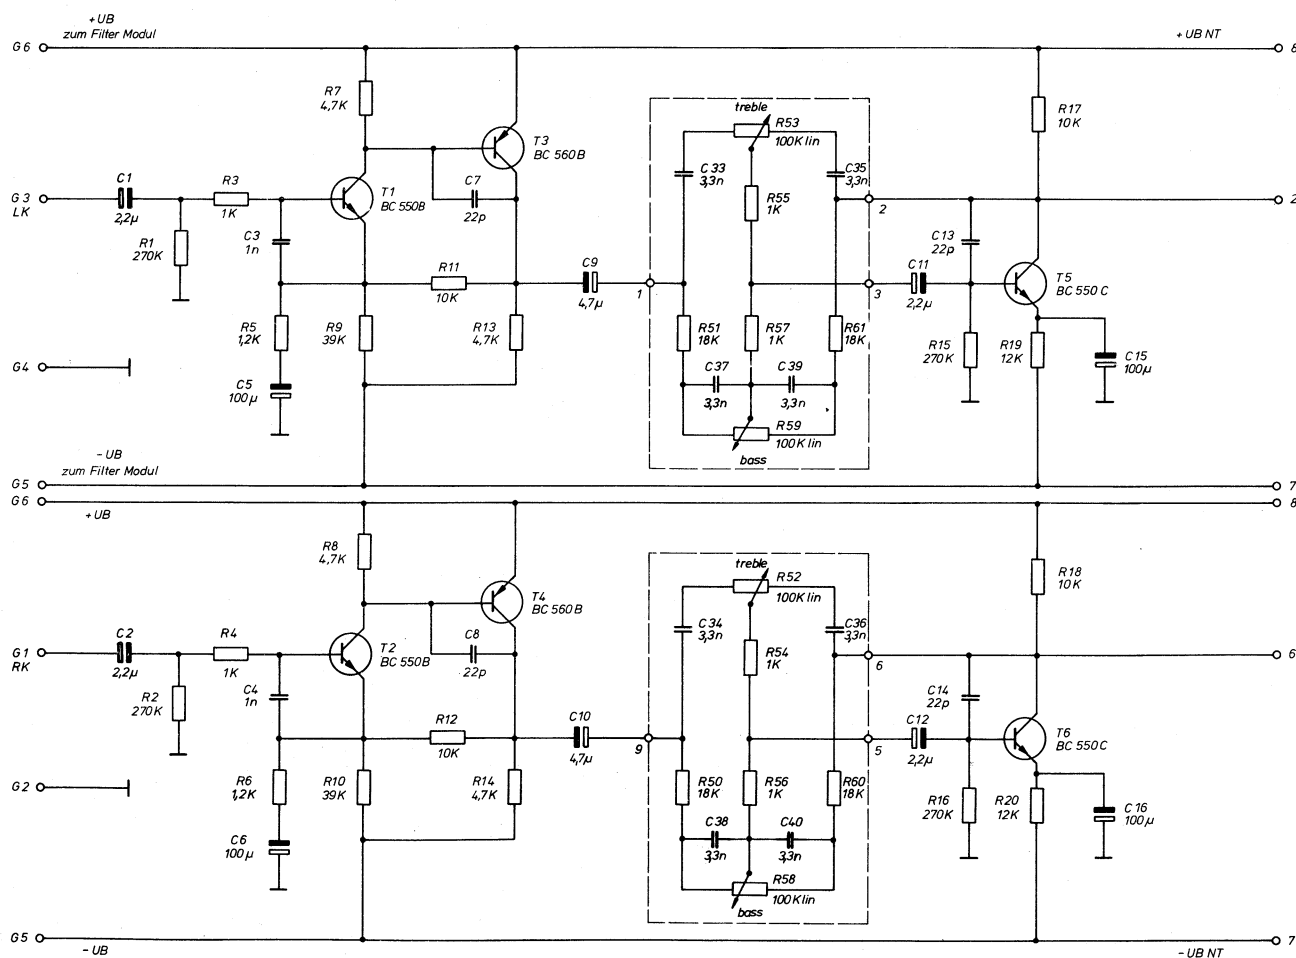




Klangsteller

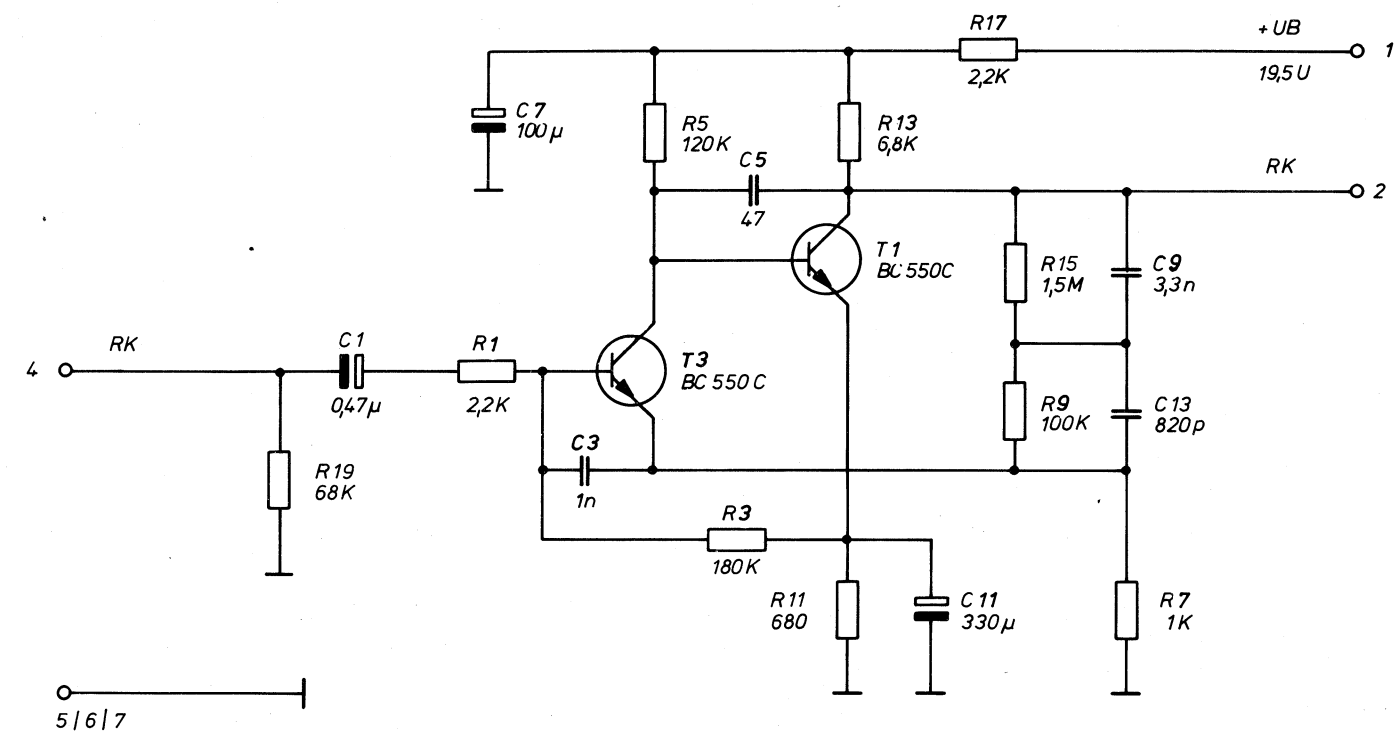


Entzerrer-Vorverstärker

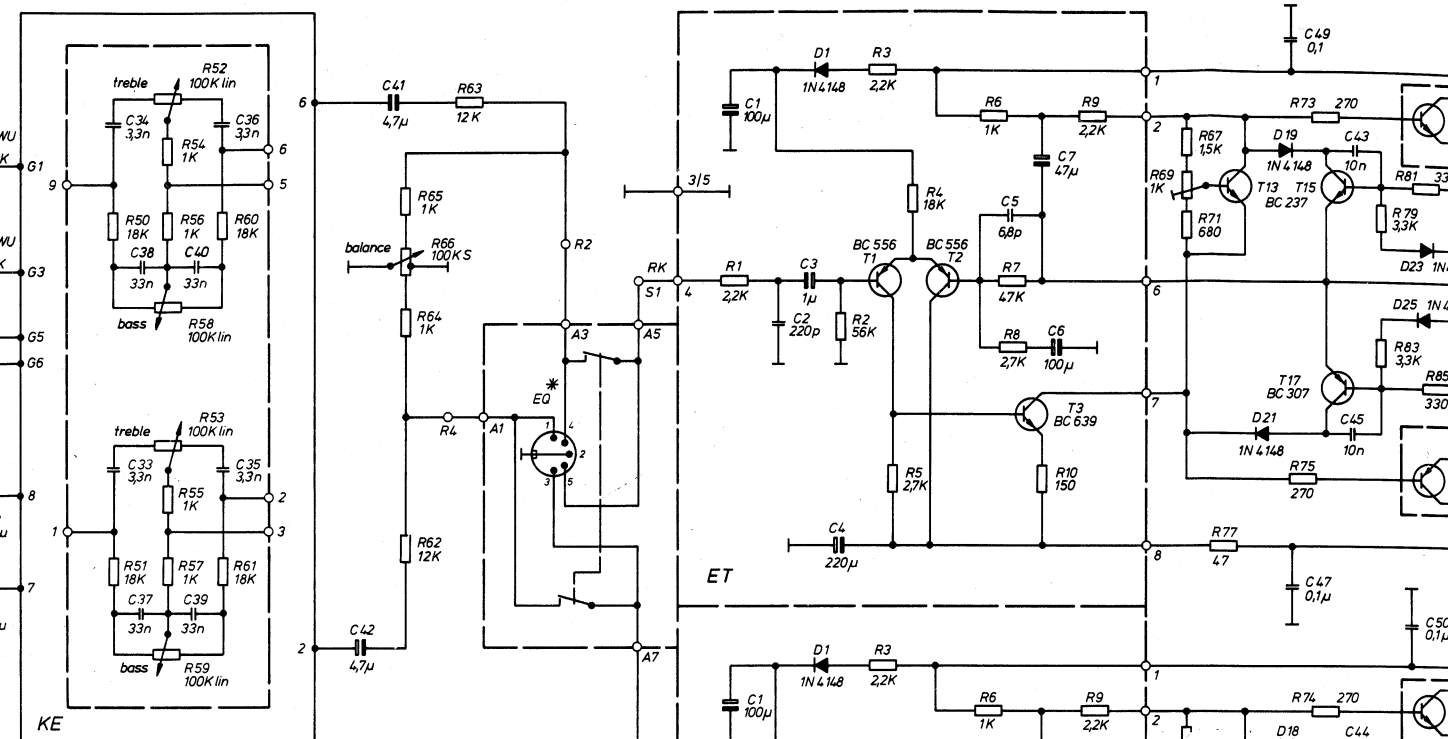


* befindet sich auf Platine BU

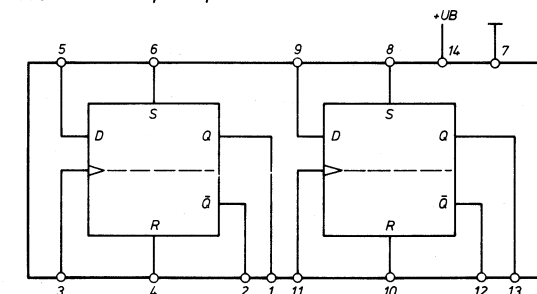


TDA 2630 4 fach - L ungstasten - Schalter

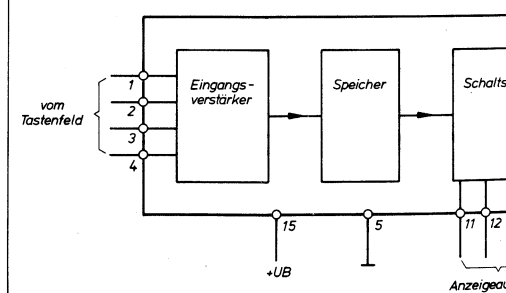


MC 14 016 4 fach Analogschalter
MC 14 066

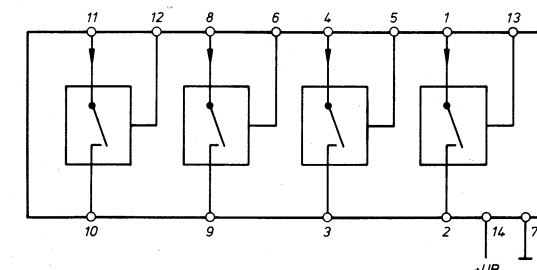

TDA 1029 Signalquellen - Schalter

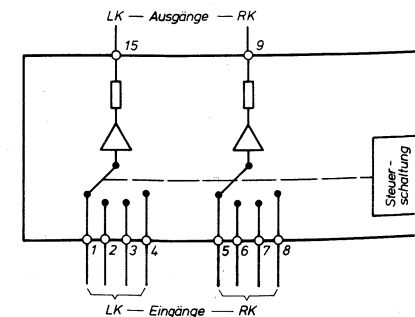

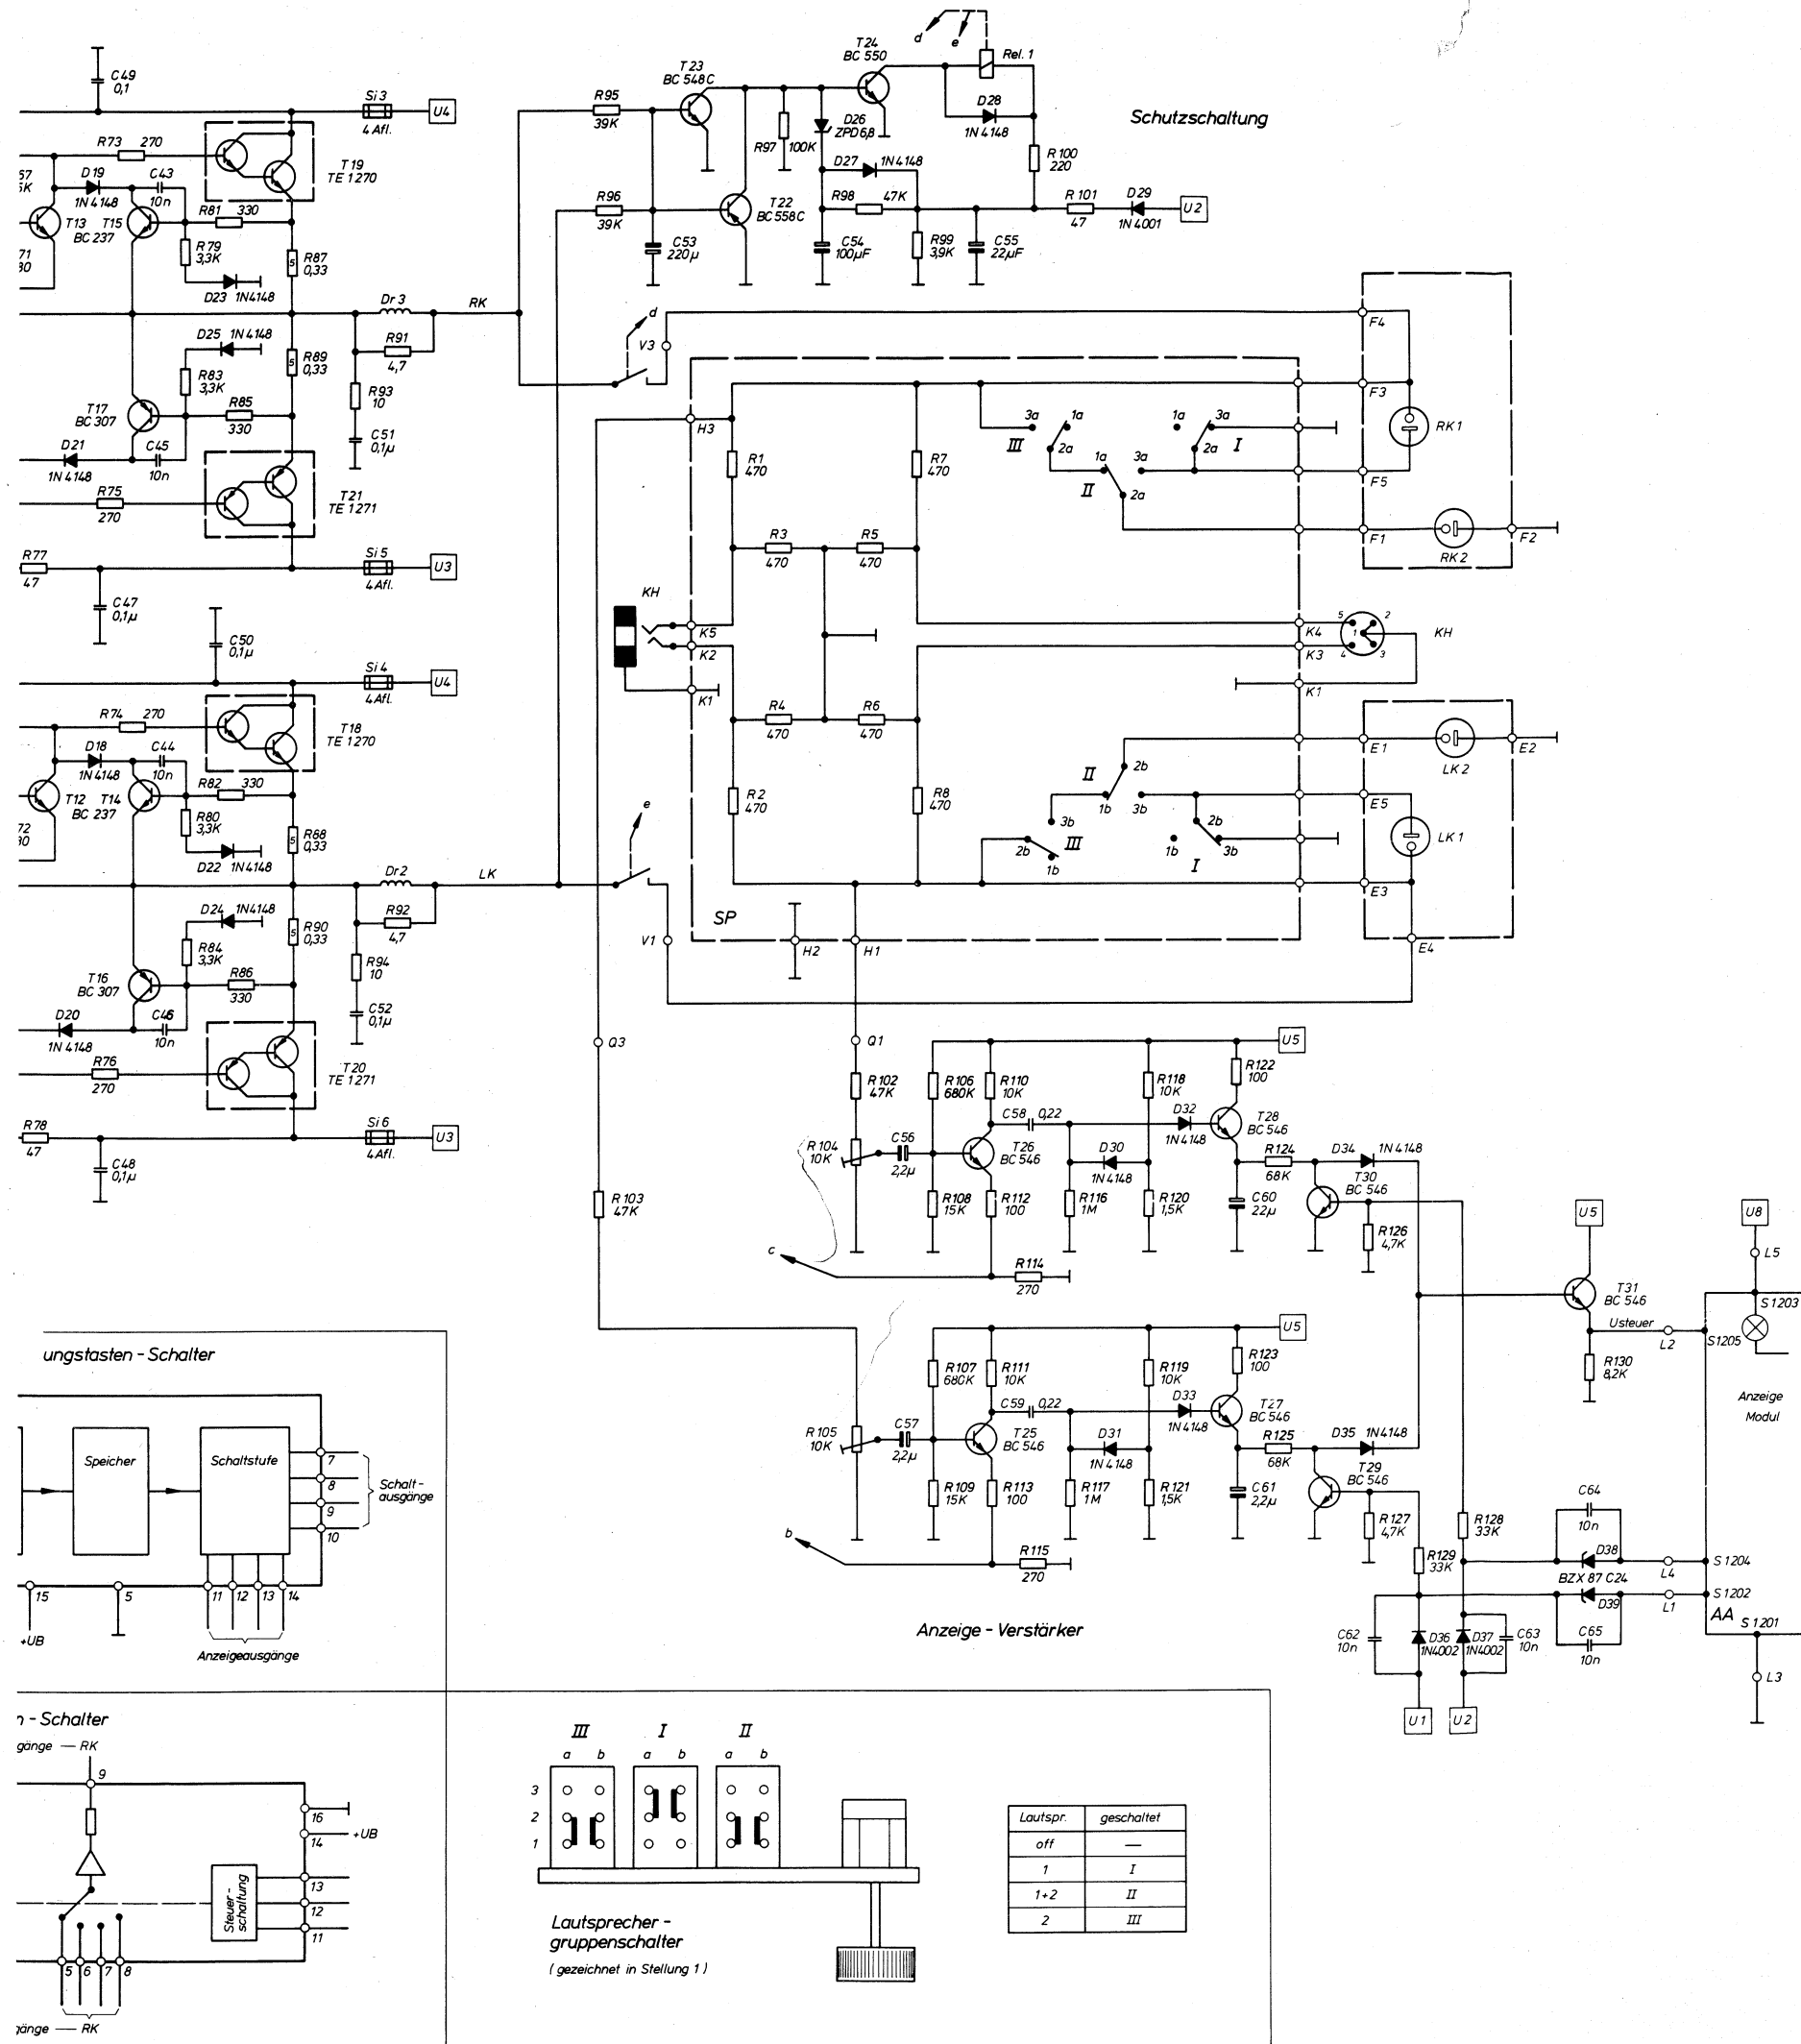

NF-Grundplatine

Änderung vorbehalten.

Schalterplatine

Quellenumschaltung

Filterplatine

Buchsenplatine

Schalterplatine (Lautsprecher)

Endstufenplatine

Netzschalterplatine

Lautstärkeregler

Entzerrer



LED-Anzeigeplatine